

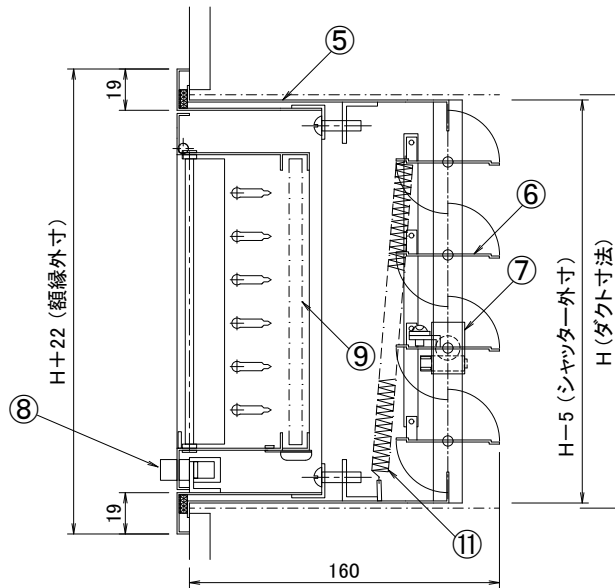


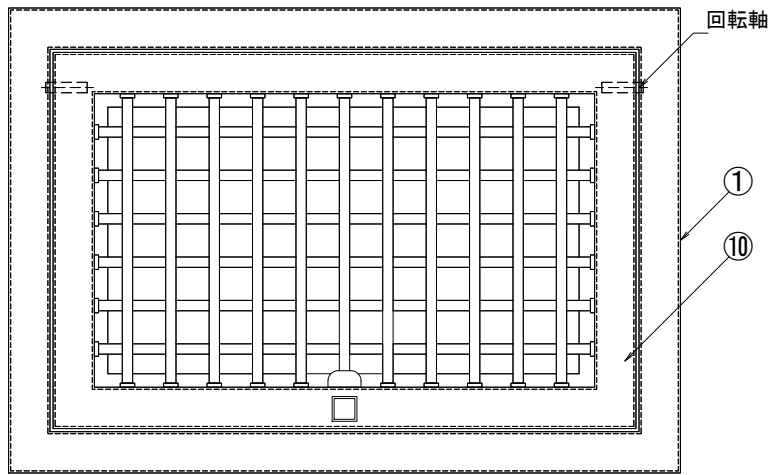

ボタンを押すとロックが外れ内額縁が開きます。
閉めるときはカチッと音がするまで内額縁を閉じて
しっかりロックされたことを確認してください。

- ・寸法により仕様が変わることがあります。
- ・プッシュボタンの位置、数量は任意
- ・全開防止ワイヤーの有無は御指示ください。

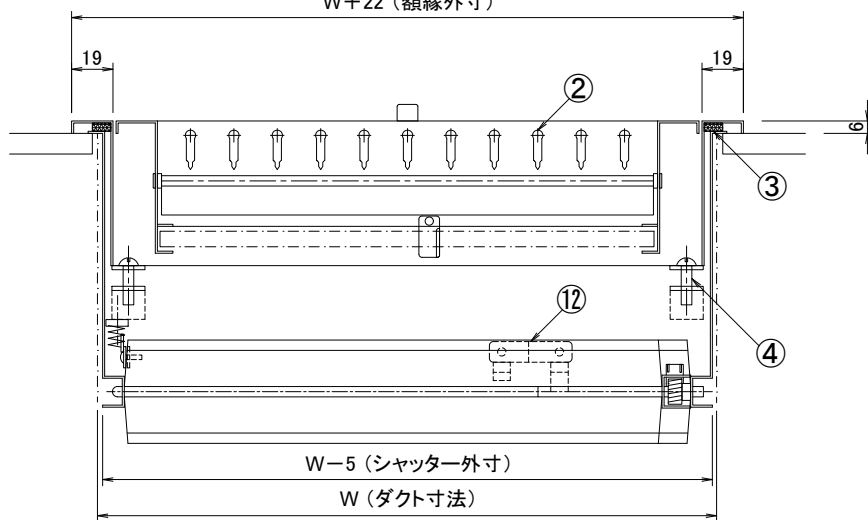

⑫	温度ヒューズ		
⑪	スプリング	ステンレス製	
⑩	グリル中枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
⑨	エアフィルター	サランフィルター	
⑧	中枠開閉プッシュボタン	ステンレス製	位置、数量は任意
⑦	ウォームギア機構		
⑥	シャッター羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
⑤	シャッター枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
④	グリル取付ビス	鉄製 (黒色クロメート)	M5 × 20
③	スポンジパッキン		
②	グリル羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	
①	グリル外枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
No.	部品名	材 質	備 考

納入先

品 名

VH-FVS-FL (PB) プッシュボタン開閉式

図 番

OZ-011-SFPB

作成年月日

2022.04.01

縮 尺

Non Scale

製 図

S.O

承 認

小 澤



株式会社 小澤製作所

特記事項

- ・羽根を持って運搬、取付等の作業はしないでください。
- ・取付はビスが締まったことを確認してください。
- ・落下防止ワイヤー付の製品 (オプション含む) は安全を確認してから使用してください。

⑤

④

③

②

①

更新履歴

訂正記事