

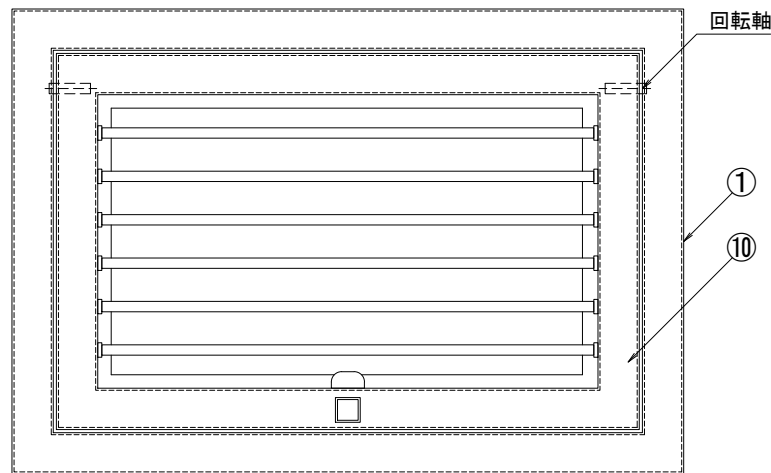


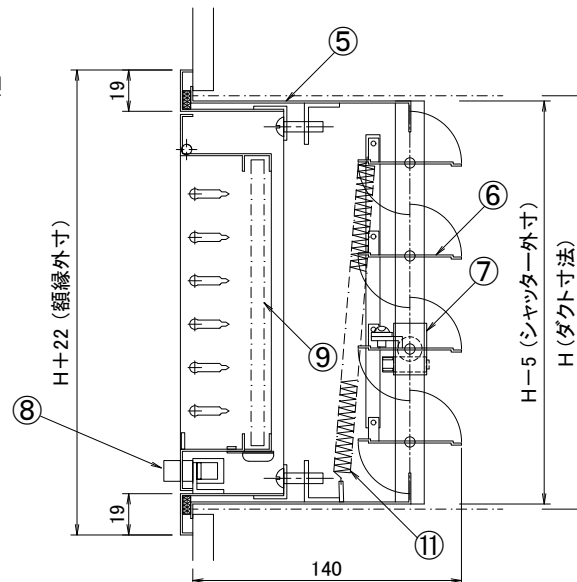

W + 22 (額縁外寸)

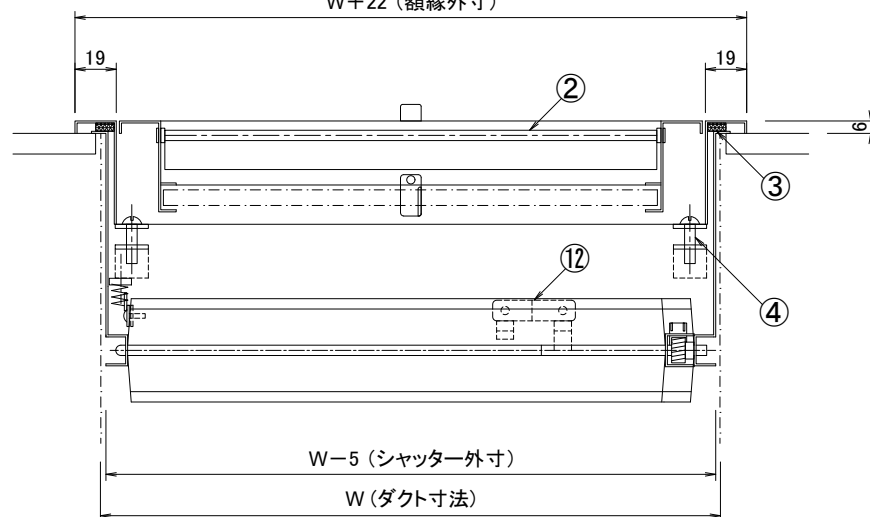

ボタンを押すとロックが外れ内額縁が開きます。
閉めるときはカチッと音がするまで内額縁を閉じて
しっかりロックされたことを確認してください。

- ・ 寸法により仕様が変わることがあります。
- ・ プッシュボタンの位置、数量は任意
- ・ 全開防止ワイヤーの有無は御指示ください。

⑫	温度ヒューズ		
⑪	スプリング	ステンレス製	
⑩	グリル中枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
⑨	エアフィルター	サランフィルター	
⑧	中枠開閉プッシュボタン	ステンレス製	位置、数量は任意
⑦	ウォームギア機構		
⑥	シャッター羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
⑤	シャッター枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
④	グリル取付ビス	鉄製 (黒色クロメート)	M5 × 20
③	スポンジパッキン		
②	グリル羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	
①	グリル外枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
No.	部品名	材 質	備 考

納入先

品 名

図 番

作成年月日

製 図

H-FVS-FL (PB) プッシュボタン開閉式

OZ-007-SFPB

2022.04.01

S.O

縮 尺

承 認

Non Scale

小 澤



株式会社 小澤製作所

特記事項

- ・ 羽根を持って運搬、取付等の作業はしないでください。
- ・ 取付はビスが締まったことを確認してください。
- ・ 落下防止ワイヤー付の製品 (オプション含む) は安全を確認してから使用してください。

更新履歴

訂正記事